


# 使用说明手册

JSER MANUAL

### 车享智能双杆电动尾门

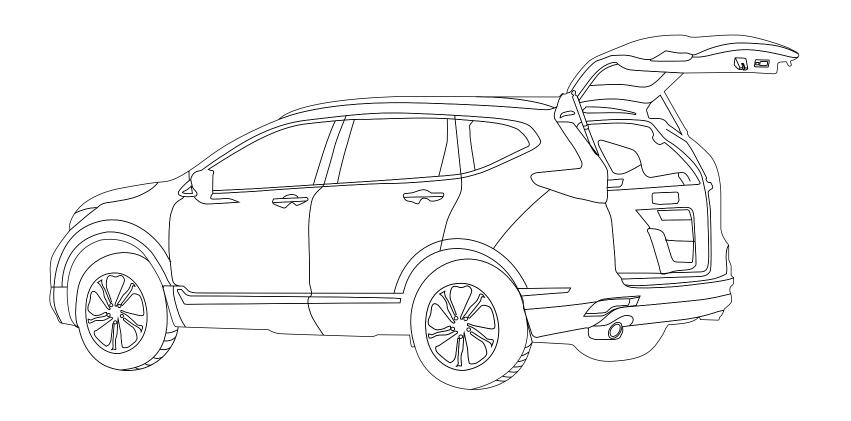



随心操控




异常报警




无损安装



无线遥控

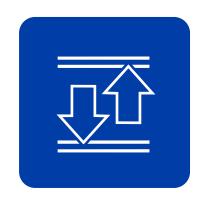

高度调节

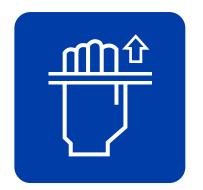

智能防夹


使用产品前请仔细阅读使用说明手册



#### 感谢您选择车享新车!


本手册将为您介绍电动尾门系统的功能及使用信息,使用过程中请您按照本手册操作,并注意本手册中标注的安全及注意事项。

#### 产品功能介绍

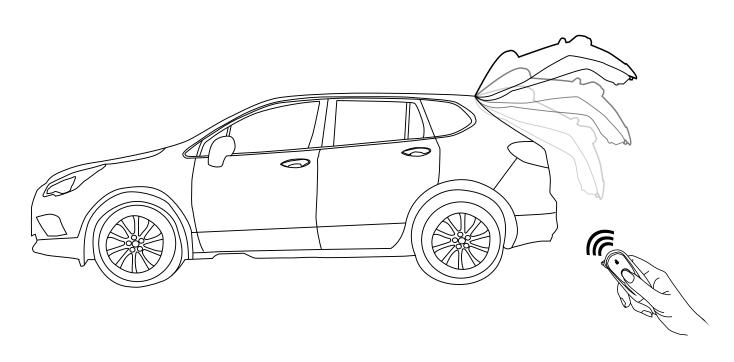

#### 遥控开关


- (1)关门状态下,连续按3次遥控器钥匙解锁键或长按遥控钥匙尾门 开关键,尾门开启。
- (2) 开门状态下,连续按3次遥控器钥匙解锁键或长按遥控钥匙尾门 开关键,尾门关闭。

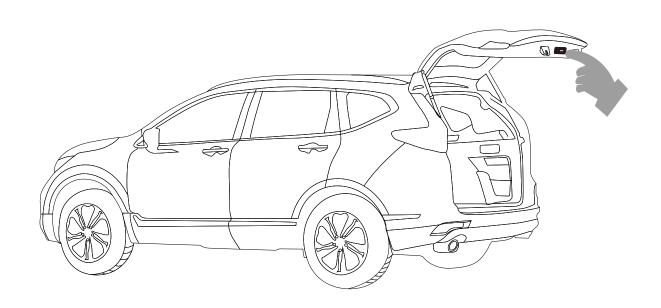

### 车尾尾门按键控制


- (1)开门状态下,短按1次车尾尾门按键,尾门关闭。
- (2)尾门运行过程中,短按1次车尾尾门按键,尾门暂停在当前位置。
- (3) 当尾门暂停时, 短按1次车尾尾门按键, 尾门向下关闭。



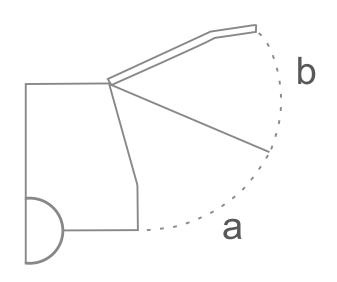

#### 原车尾门开关控制

- (1)关门状态下,按原车尾门开关,尾门开启。
- (2)如尾门在开启过程中暂停,当尾门开启区域在b区域时,按原车尾门开关,尾门向下关闭;当尾门开启区域在a区域时,按原车尾门开关,尾门向上开启。
- (3)如尾门在关闭过程中暂停,当尾门开启区域在b区域时,按原车尾门开关,尾门向下关闭;当尾门开启区域在a区域时,按原车尾门开关,尾门向上开启。

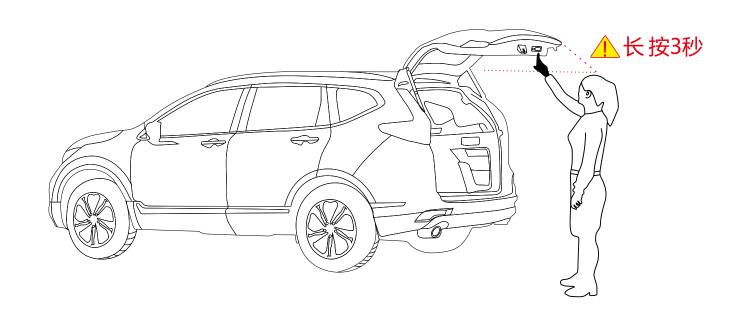


#### 开启高度调节

在尾门暂停状态下,长按车尾尾门按键3秒,当出现嘀嘀的响声后,尾门系统记忆功能激活,关闭尾门后再次开启,即可达到设定高度。


如需恢复默认开启高度,需用100N左右的力量手动将尾门调整至默认高度(1750mm),之后长按车尾尾门按键3秒,当出现嘀嘀的响声后,关闭尾门再次开启,开启高度恢复为默认高度。



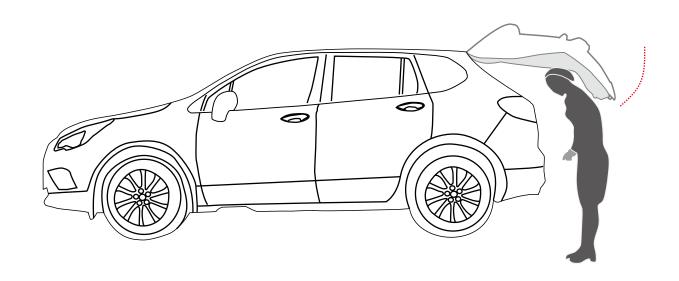

#### 智能防夹

当尾门在关闭的过程中,遇到障碍物,便会往相反方向运行。

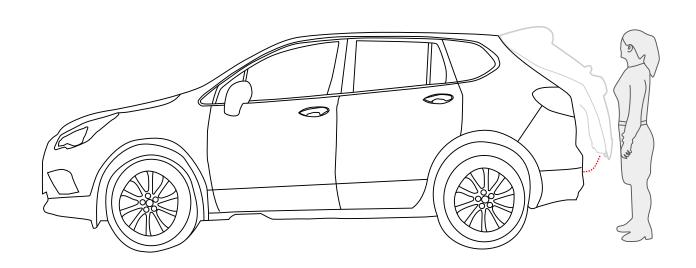

#### 智能防撞

在尾门开启的过程中,遇到障碍物,便会自动停止。

#### 注意事项

- (1) 尾门故障不能正常关闭或开启时,可通过手动关闭或开启尾门。
- (2)尾门正常开启时,切勿手动强行开关尾门。
- (3) 电动撑杆内装高压预紧弹簧,切勿私自拆卸撑杆。
- (4)电动尾门安装结束后,需手动关闭,激活系统后方可正常使用。
- (5)当车档位处于P档时,可通过尾门按键/遥控钥匙等方式实现开关 尾门操作,非P档位时,尾门通过上述方式只能关门不能开门。

#### 特别说明

- (1)本使用手册归本公司所有,翻版必究。
- (2)本公司拥有对产品和配套软件进行更新的权利,如有更改,恕不通知。
- (3)本使用手册最终解释权归本公司所有。





# 售后热线

4008 020 666

服务时段: 周一至周日 9:00-21:00



## 联系我们

传真: 021-52305407

地址: 上海市长宁区华山路 1520 弄 15 号



关注我们